

ワイヤレス温湿度計(送信機のみ) 取扱説明書



この度は、ワイヤレス温湿度計(送信機のみ)「CHE-TPHU7TX」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①送信機 1台 ③取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ②単三アルカリ乾電池 2本

※欠品や破損があった場合は、品番(CHE-TPHU7TX)と上記の番号(①~③)と名称(単三アルカリ乾電池など)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- 注意** 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 直射日光が当たる場所や、火気の近くでは使用しないでください。発熱、発火、液漏れ、破裂などの原因になります。
- 何らかの異常に気が付いた場合は直ちに使用を中止してください。
- 衝撃を与えたり、本体ケースが破損した状態では使用しないでください。
- 感電などの危険がありますので、本製品を分解しないでください。

<電池について>

- 電池を直接はんだ付け、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。発熱、発火、液漏れ、破裂などの原因になります。
- 電池溶液が皮膚や衣類に付着した場合には、きれいな水で洗い流してください。万一眼に入った場合は、水でよく洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は飲み込むと窒息や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。

注意

- 高温・多湿および水濡れ環境下では使用しないでください。
- 本製品は防水されていません。水滴や結露のない場所でお使いください。
- 分解、改造などを絶対にしないでください。分解、改造などに起因する故障、トラブルに関しましては、弊社では責任を負いかねます。
- 本体を有機溶剤で拭いたり、可燃性ガスを含んだスプレーを吹き付けたりしないでください。
- 本体の汚れは柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- LCD(液晶ディスプレイ)の表面は、拭き取りの際には傷が付かないように十分ご注意ください。

<電池について>

- 電池を使いきった時や、しばらく本製品を使用しない時には、電池を外してください。液漏れ、破裂などの原因になります。
- 電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内部に入れたままにしておくと、液漏れにより故障などの原因になります。
- 電池を破棄する際はお住まいの自治体の指導に従ってください。

- 本製品は、あくまでも日常生活内での温度・湿度の目安としてご使用ください。
- 温度・湿度の誤差による二次的な損害に対しましては、弊社では責任を負いかねます。

1.仕様

周波数	920.9MHz
測定範囲 温度・湿度	室内温度:-9.9℃~50℃(±1℃) 室内湿度:10%~99%(±5%) 室外温度:-40℃~60℃(±1℃) 室外湿度:10%~99%(±5%)
気象計	300hpa to 1100hpa±3hpa
伝送範囲	約80m
サイズ・重量	W40×D18×H122mm・ 約45g(電池含まず)
電源	単三アルカリ乾電池×2本


2.特長

- 最大3つの送信機の温度・湿度のデータを周期に合わせて測定し、画面表示することができるワイヤレス温湿度計(CHE-TPHU7の送信機)です。
- ワイヤレス設定ですので、離れた場所の温度や湿度をリアルタイムで表示できます。
- モニター表示が付いていますので、温度と湿度をその場で確認できます。
- 温湿度センサーは、高性能センサーを使用しており、精度の高い温度と湿度表示を再現します。

送信機単品(追加用)です。


送信機のみでも使用はできますが、受信機とのペアでの
ご使用で最大限の機能をご利用いただけます。
受信機・送信機セット(CHE-TPHU7)を別途ご購入
ください。

3.各部の名称

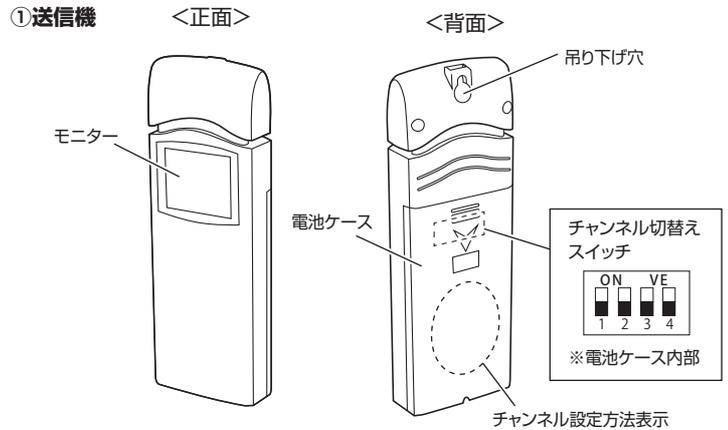


4.電池の挿入方法

電池ケースを矢印の方向に取外し、
向きに注意して単三乾電池を入れます。

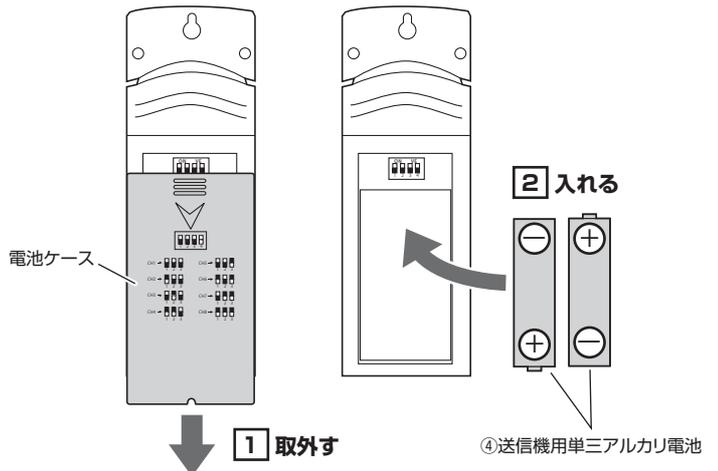

5. モニター表示について

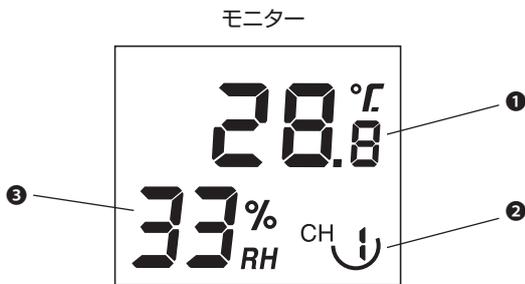


①送信機側温度	送信機が置かれている場所の温度を表示します。
②チャンネル表示	設定されたチャンネルが表示されます。 1～3までのチャンネルを使用してください。
③送信機側湿度	送信機が置かれている場所の湿度を表示します。

6. チャンネルの変更、送信機の追加方法

チャンネルの変更方法


送信機背面の電池ケースを開けるとチャンネル切替えスイッチが出てきます。

送信機背面に表示されているチャンネル設定方法表示に沿ってチャンネル切替えスイッチを切替えてチャンネルを設定してください。

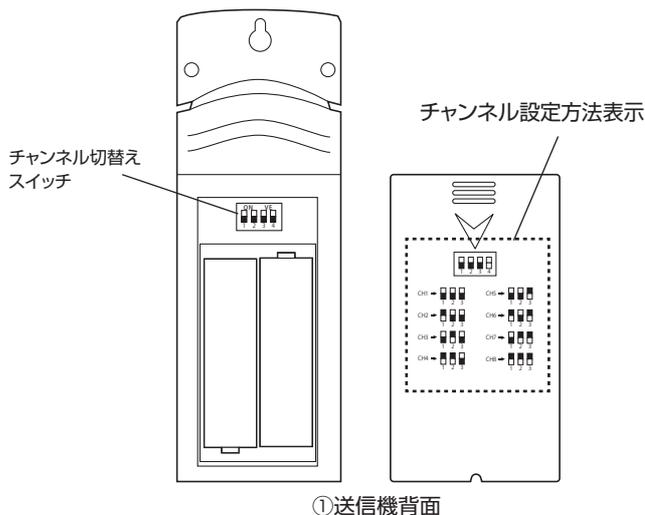

●チャンネル設定方法表示は、黒いほうがスイッチになります。
間違えないように注意してください。

- 受信機の設定はCHE-TPHU7の取説をご確認ください。
- チャンネルは1～3のいずれかに設定してください。
- 4つ目のスイッチは使用しません。
- 送信機を複数台同じチャンネルに設定した場合は先に設定した送信機が有効になります。



送信機の追加方法

送信機の追加は1つ前に説明のあるチャンネル変更方法と同じなので、そちらをご参考ください。

追加する送信機を1～3の空いているチャンネルに切替えるだけで追加可能です。
(受信機側もそのチャンネルに切替えることで温度などの情報を確認できます)

7. 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: CHE-TPHU7TX	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
 - ソフトウェアダウンロード
 - Q&A(よくある質問)
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.0

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区権田1-6-37 TM 仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区権田1-6-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府淀川区吉原4-5-36 ONEST 新大阪スクエア TEL.06-6396-5310 FAX.06-6396-5315
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CA/BC/KIDaNo