

# 取扱説明書

## SE-C9NS

WIRELESS NECK SPEAKER

目次

準備する

再生する

音声機能

困ったときは

仕様について

**Pioneer**


Ja

各部の名前>

---


箱の中身を確認する	3
各部の名前	4
<b>準備する</b>	
充電する	6
<b>再生する</b>	
BLUETOOTH® の再生	8
ペアリングする	8
音楽を聴く	10
<b>音声機能</b>	
ボイスアシスタント機能	12
基本の操作	12
ハンズフリー通話	13
基本の操作	13
<b>困ったときは</b>	
故障かなと思ったら	15
<b>仕様について</b>	
主な仕様	17
ライセンスと商標	18

## 箱の中身を確認する

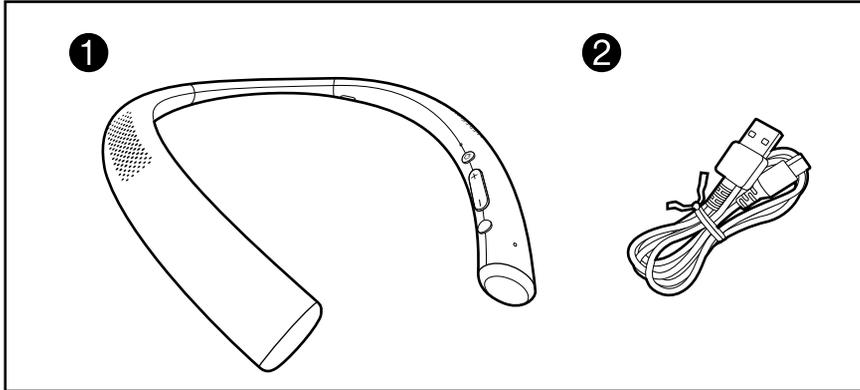

1. 本体 (1)
  2. TYPE-C USBケーブル (1)
    - 保証書 (1)
    - クイックスタートガイド (1)
    - セーフティガイド (1)
- \* 本書はオンライン版の取扱説明書です。製品には付属しておりません。
- 他社製品との接続により生じたいかなる損害に対しても、当社では責任を負いかねます。
  - 仕様および外観は予告なく変更することがあります。

## 各部の名前

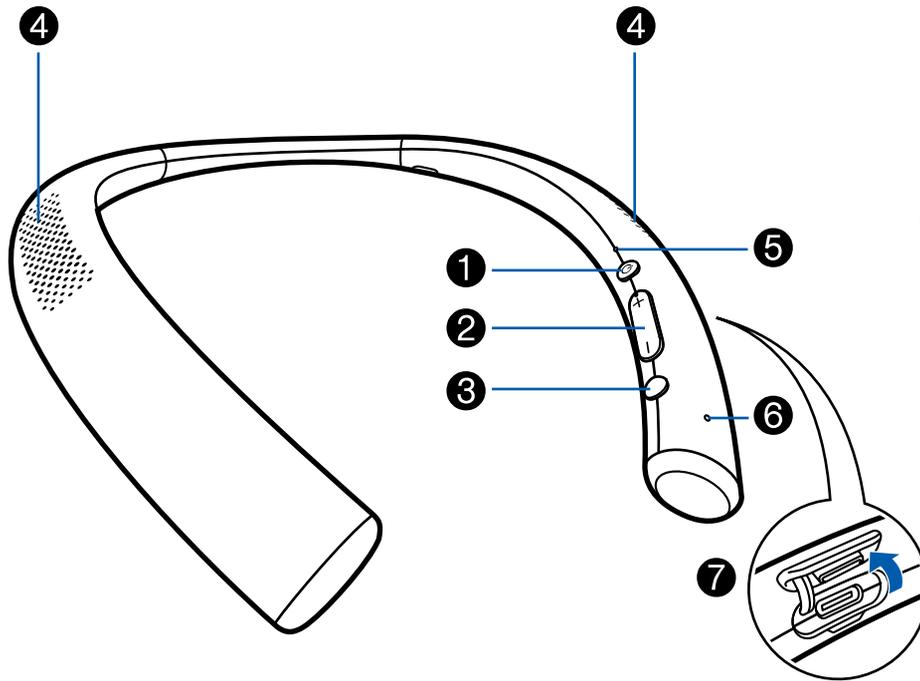

1. 〇 ボタン：電源をON/OFFしたり、ペアリング状態にします。（→[p8](#)）
2. +/− ボタン：音量を調整したり、音楽再生時に曲送りや曲の頭出しをします。（→[p10, 13](#)）
3. ボイスモードボタン：音声の再生や一時停止、ボイスアシスタント機能の起動や通話の受話や終話などに使用します。（→[p10, 12, 13](#)）
4. スピーカー
5. LEDインジケータ
6. マイク：ボイスアシスタント機能の起動時やハンズフリー通話時に使用します。（→[p12, 13](#)）
7. TYPE-C USB ポート：充電時に使用します。（→[p6](#)）

---


## 準備する

---

充電する

6

## 充電する

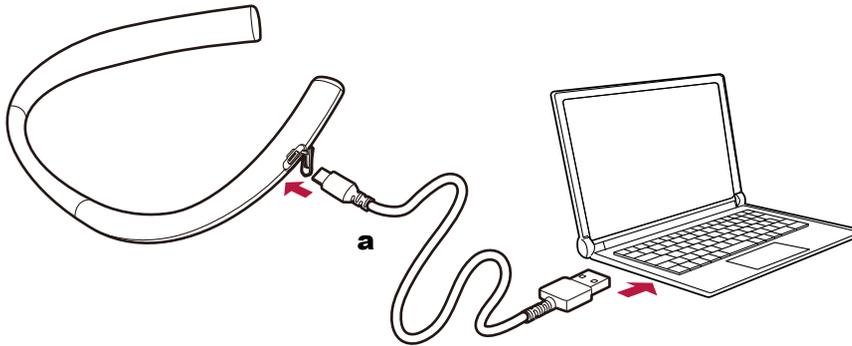

付属のTYPE-C USBケーブルを本機のUSBポートに接続し、もう一方のUSBプラグをパソコンのUSB端子に接続します。

充電中は、LEDインジケータが赤色に点灯し、完了すると消灯します。充電中は、本機を使用できません。本体の充電は約2.5時間で完了です。

電池の充電残量が少なくなると、電源ON時に1分ごとに音が鳴り、LEDインジケータが赤く点滅します。その際は、本機を使用する前に充電してください。

- 充電する際は本体の電源をOFFにしてから行ってください。
- 充電温度範囲内 (5°C~35°C) で充電してください。
- 充電時間や使用時間は温度環境や使用頻度により異なる場合があります。
- 充電する際は必ず付属のTYPE-C USBケーブルを使用してください。付属以外のケーブルを使用すると故障の原因になります。
- パソコンが省電力モードになると充電できません。
- TYPE-C USBケーブルを折ったり束ねたりしないでください。火災や感電の原因となります。
- 長時間ご使用にならない場合は、湿度が高い場所や温度が高い場所 (自動車の中や直射日光が当たる場所) を避けて保管してください。充電電池の劣化を早め、使用可能時間の低下の原因となることがあります。
- 長時間ご使用にならない場合は、1時間程度充電してから保管してください。満充電の状態や充電がない状態での長期保管は、充電電池の劣化を早め、使用可能時間の低下の原因となることがあります。

a TYPE-C USBケーブル

## 再生する



BLUETOOTH® の再生

8

## BLUETOOTH® の再生

スマートフォンなどのBLUETOOTH対応機器の音声をワイヤレスで再生することができます。

### ペアリングする

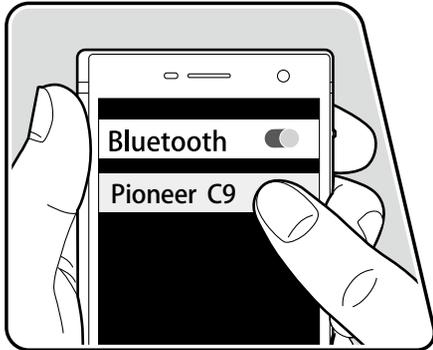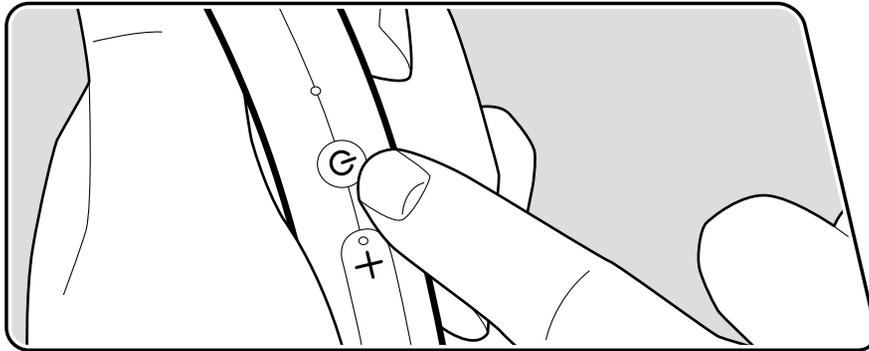

(PIN:0000)

1. 電源ボタンを2秒以上押し電源をONにします。はじめて電源をONにすると、自動的にペアリングモードになります。  
 ペアリング中は、LEDインジケータが青色・赤色と交互に点滅します。
  - もう一度ペアリングモードにするには、電源OFFの状態から電源ボタンを5秒以上長押しします。
  - ペアリングモード中にペアリングが完了しない場合、約5分後にペアリングモードが切れます。
2. BLUETOOTH対応機器のBLUETOOTH機能を有効 (ON) にして、表示される機器から本機を選びます。パスワードを要求された場合は、「0000」を入力してください。接続が完了するとLEDインジケータが青色で点滅します。(3秒間隔)
  - 本機は「Pioneer C9」と表示されます。
  - 本機にペアリング情報が記憶されている場合は、電源をONにすると、自動的に最後にペアリングされたBLUETOOTH対応機器に接続されます。
  - 別のBLUETOOTH対応機器と接続する場合は、電源OFFの状態から、電源ボタンを5秒以上長押ししてペアリングモードにし、2の操作を行います。本機は最大8台のペアリング情報を記憶できます。
  - 約10 m 圏内で通信できます。なお、すべてのBLUETOOTH対応機器との接続動作を保証するものではありません。

### マルチポイント


本機は2台のBLUETOOTH対応機器を同時に接続し、相互に切り換えることのできるマルチポイント機能が搭載されています。

1. 1台目のBLUETOOTH対応機器をペアリングします。(ペアリング情報が記憶されます。)
2. 電源ボタンを2秒以上押し、電源をOFFにします。
3. 電源ボタンを5秒以上長押ししてもう一度ペアリングモードにします。

(次ページに続く →)

4. 2台目のBLUETOOTH対応機器をペアリングします。
5. 2台目を接続したまま、1台目のBLUETOOTH対応機器のBLUETOOTH機能で本機を選択して、もう一度接続します。接続が完了すると通知音が鳴ります。
  - 1台目のBLUETOOTH対応機器で音声を再生しているときに、2台目のBLUETOOTH対応機器で音声を再生すると、1台目の再生は一時停止されま  
す。自動的に2台目に接続され、音声が再生されます。
  - いずれか一方のBLUETOOTH対応機器で着信があった場合、もう一方の  
BLUETOOTH対応機器で自動的に音声が一時停止され、着信に応答します。そ  
の後通話を終了すると、音声が再開されます。

## 音楽を聴く

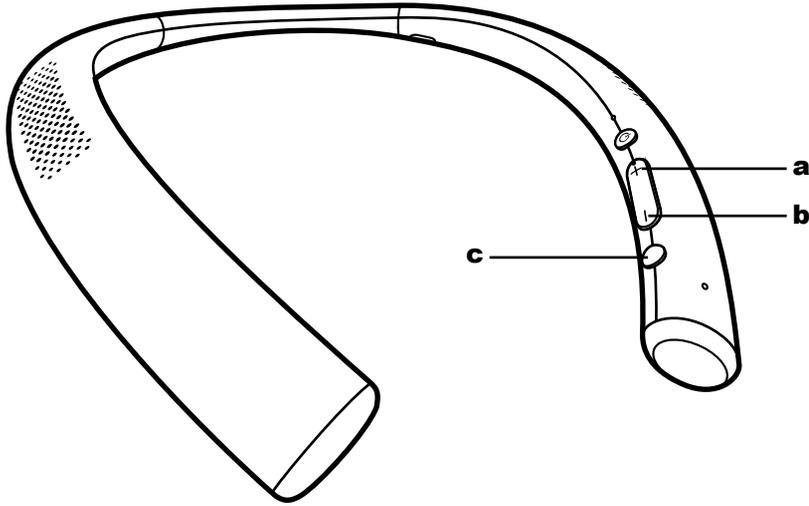

1. BLUETOOTH対応機器の接続操作を行います。(→p8)
2. 音楽ファイルを再生します。  
BLUETOOTH対応機器のボリュームは適度に大きくしてください。
  - BLUETOOTHワイヤレス技術の特性上、本機での再生音はBLUETOOTH対応機器での再生音と比べてやや遅れることがあります。

### 音楽再生の操作

BLUETOOTH対応機器がAVRCPプロファイルに対応しているときは本機で以下の操作ができます。

- 再生/一時停止: ボイスモードボタン (c) を1度短押しします。  
音量アップ: + ボタン (a) を押しごとに音量が大きくなります。  
音量ダウン: - ボタン (b) を押しごとに音量が小さくなります。  
次の曲送り: + ボタン (a) を2秒以上押しします。  
曲の頭出し: - ボタン (b) を2秒以上押しします。

---

## 音声機能


---

ボイスアシスタント機能	12
ハンズフリー通話	13

## ボイスアシスタント機能

本機とBLUETOOTH接続したスマートフォンのボイスアシスタント機能を起動させることができます。

### 基本の操作

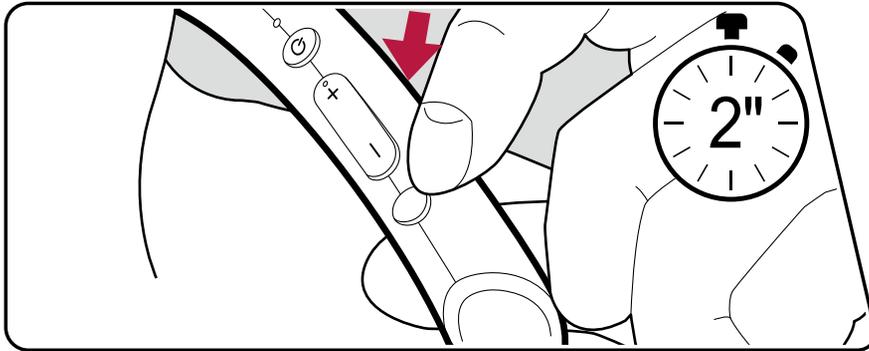


本機の電源がONの状態です。次の操作を行ってください。

1. 本機をボイスアシスタント機能のあるスマートフォンとBLUETOOTH接続（→p8）をします。
2. 本機のボイスモードボタンを2秒以上押します。  
スマートフォンのボイスアシスタント機能が起動します。
3. 本機のマイクに向かって話しかけます。  
ボイスアシスタントが質問を認識し、本機のスピーカーから返答されます。
  - スマートフォンの仕様やアプリのバージョンによって、対応しない場合があります。

## ハンズフリー通話

ハンズフリー通話を行うには、Hands Free Profile またはHeadset Profile に対応した携帯電話とBLUETOOTH接続をする必要があります。(→p8)

### 基本の操作

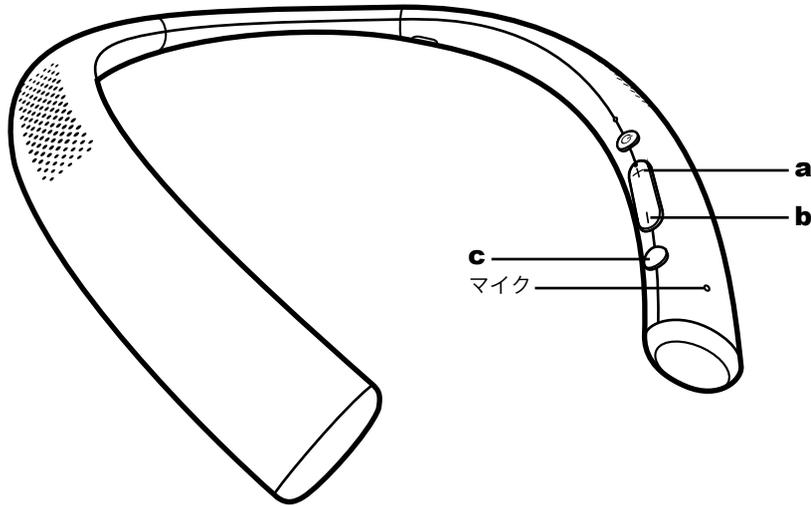

本機の電源がON の状態で次の操作を行ってください。

### 通話する

1. 本機とBLUETOOTH接続した携帯電話に着信があると、本機のスピーカーから着信音が鳴ります。
2. 本機のボイスモードボタン (c) を押して通話します。
  - 着信を拒否する場合はボイスモードボタン (c) を約2秒間長押ししてください。
3. 本機のマイクに向かって話します。通話中の音量は+/- ボタン (a) (b) で調整します。
4. ボイスモードボタン (c) を押して、電話を切ります。
  - 最後に通話した連絡先にリダイヤルする場合は、ボイスモードボタン (c) を2度押します。

## 困ったときは

### はじめにお読みください

トラブルは接続や設定、操作方法を見直す以外にも、電源のON/OFFで改善することがあります。本機や接続している機器の両方でお試してください。

故障かなと思ったら	15
■ 電源	15
■ BLUETOOTH機能	15

## 故障かなと思ったら

### ■ 電源

#### □ 電源が入らない

- 本体を充電してください。

(→p6)

#### □ 充電ができない

- 必ず付属のTYPE-C USBケーブルを使用してください。
- パソコンの電源が入っているか確認してください。
- パソコンが省電力モードではないことを確認してください。
- 付属のTYPE-C USBケーブルが本体およびパソコンにしっかり接続されているか確認してください。

### ■ BLUETOOTH機能

- BLUETOOTH対応機器がA2DPプロファイルに対応している必要があります。
- 電子レンジ、コードレス電話機など2.4 GHz帯の電波を使用する機器の近くでは電波干渉を起こしますので使用できないことがあります。
- 周囲に金属製の物があると、電波に影響を及ぼし、BLUETOOTH接続ができない場合があります。

以上を確認しても改善されない場合、以下を確認してください。

#### □ ペアリングができない

- 本機およびBLUETOOTH対応機器をなるべく近づけてからペアリングを行ってください。

#### □ 本機に接続できない

- BLUETOOTH対応機器のBLUETOOTH機能が有効になっているか確認してください。

(→p8)

#### □ BLUETOOTH接続しているのに音楽の再生ができない

- BLUETOOTH対応機器の音楽が再生されているか確認してください。
- BLUETOOTH対応機器のボリューム設定が小さいと、音声再生されないことがあります。BLUETOOTH対応機器のボリューム設定を大きくしてください。
- BLUETOOTH対応機器によっては、送信/受信切換スイッチが搭載されている場合があります。送信に切り換えてお試しください。
- BLUETOOTH対応機器の特性や仕様によっては、本機で音楽を再生できない場合があります。

(→p10)

#### □ 音声が途切れる

- BLUETOOTH対応機器に問題が発生している可能性があります。ホームページなどで情報を調べてみてください。

□ **BLUETOOTH対応機器との接続後、音質が低下した**

- 受信状態がよくありません。BLUETOOTH対応機器を本機に近づける、またはBLUETOOTH対応機器と本機の間にある障害物を取り除いてください。

□ **ハンズフリー操作ができない**

- BLUETOOTH対応機器とHands Free Profile またはHeadset ProfileでBLUETOOTH接続がされているか確認してください。
- BLUETOOTH対応機器とA2DPプロファイルでBLUETOOTH接続がされている場合、機器の仕様によっては切り換えが必要です。

□ **ボイスアシスタント機能が使用できない**

- BLUETOOTH対応機器の設定が正しくされているかご確認ください。

## 主な仕様

### 通信方式

BLUETOOTH標準規格 Ver.5.0

### 出力

BLUETOOTH標準規格 Power Class 2

### 最大通信距離

見通し距離 約10 m (\*1)

### 使用周波数帯域

2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) (\*2)

### 変調方式

FHSS (周波数ホッピングスペクトラム拡散)

### 対応BLUETOOTHプロファイル

A2DP

AVRCP

HFP

HSP

### 対応コーデック

SBC / AAC

### 対応コンテンツ保護

SCMS-T方式

### 電池持続時間

約24時間

### 充電時間

約2.5時間

### 電源

DC 3.7 V 内蔵充電式リチウムイオン電池

### 外形寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)

178 mm × 181 mm × 29 mm

### 質量

100 g

\*1: 通信距離は目安です。周囲の環境により通信距離が変わる場合があります。

\*2: 本製品は2.4 GHz帯の電波を使用しています。他の2.4 GHz帯を使用する無線機器、電子レンジなどの干渉により音声途切れる場合があります。

仕様および外観は予告なく変更することがあります。

## ライセンスと商標



Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc. が所有する登録商標です。

*Pioneer*

SN 29403912

© 2019 Onkyo & Pioneer Corporation. All rights reserved.

「Pioneer」は、パイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

H1910-0